


MEGA MAX

30 公升商用廚餘機

操作說明書

User Manual

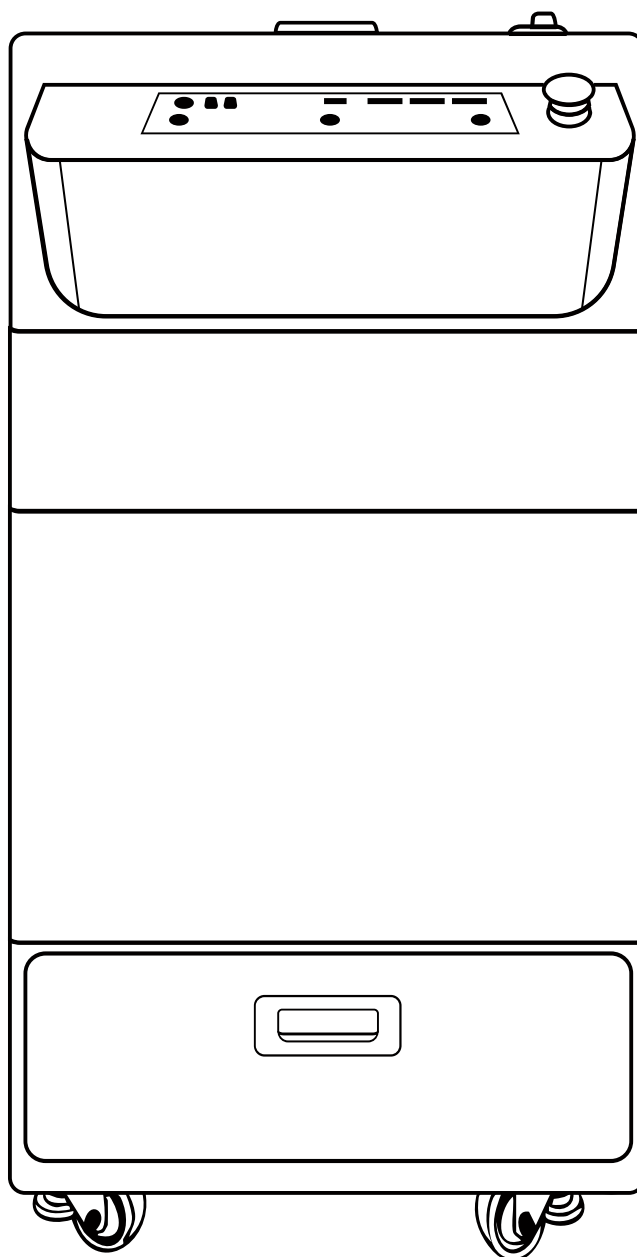

使用注意事項

感謝您使用本產品

使用前請先仔細閱讀使用手冊

※欲聯繫客服，請掃描左方QR Code

SOGA


■ 安全指引

MEGA MAX 是一種商用廚餘處理機。

在使用和操作本電器產品時，應遵守基本的安全準則。具體內容如下：

1. 為避免觸電，請將電源線、插頭和主機遠離水和其他液體。
2. 在不使用、維修、添加/更換耗材或清潔產品之前，請從插座上拔下產品的插頭。在執行上述操作之前，請讓產品的內部組件冷卻。
3. 避免觸碰正在運轉中的零件。
4. 請勿使用出現故障跡象的設備，或損壞的電源線/插頭。
5. 請勿安裝非原廠配件，自行安裝或改裝可能導致火災、觸電或人身傷害。
6. 請勿觸摸任何灼熱表面，請使用設備上的按鈕或把手進行操作。
7. 請勿將設備放置在熱氣或電熱裝置上。
8. 請勿將設備用於預期以外的任何用途。
9. 請勿以任何方式拆卸、重新配置、更改或改裝設備。請勿將主機浸入水或任何種類的液體中。

※ 請仔細閱讀相關說明。

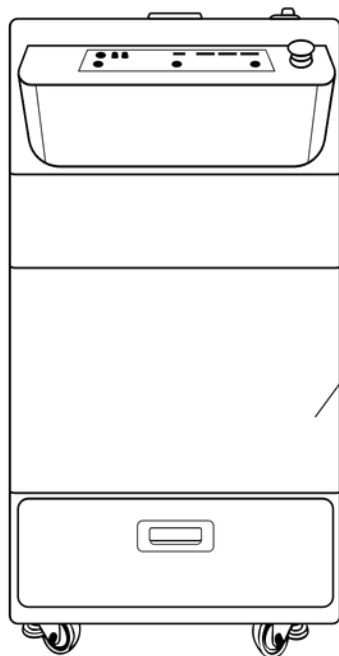

適用型號 : C-015-01-TW

產品款式 : 30公升商用型

日處理量 : 18~20KG

產品重量 : 130公斤

設備尺寸 : 68.1cm*61cm*106cm

額定電壓 : 110V / 60Hz

額定功率 : 0.7KW

工作時間 : 6-10小時

處理能力 : 廚餘體積減少90%以上

數據聯網 : Wifi、藍芽

■ 按鍵功能說明



電源

電源鍵

- 開機：上電後蜂鳴器長響 1 聲，進入待機；按 1 次進入開機狀態（白燈亮）。
- 關機：開機狀態下再按 1 次電源鍵即可關機（燈滅）。

※ 開機後其它按鍵方可操作。



啟動

啟動鍵

- 按 1 次啟動作業（藍燈亮）。
- 運行中按 1 次 → 暫停（燈閃爍）；再按 → 恢復運行。
- 運行中長按 5 秒 → 返回開機狀態。

※ 啟動條件：進料口需關閉。卡料／集料倉滿／緊急開關按下時無效。



反轉

反轉鍵

- 粉碎過程中按 1 次 → 粉碎電機反轉（藍燈亮）。
- 再按 → 停止反轉並回復原流程。
- 僅於絞碎時有效；進料口未關閉或緊急狀態下無效。



出料

出料鍵

- 待機狀態按 1 次 → 出料（藍燈亮）
- 再按 1 次 → 暫停（燈閃爍）
- 再按 1 次 → 恢復
- 長按 5 秒 → 結束出料回待機

※ 集料倉滿或緊急開關按下時無效。



EMO 緊急開關

- 按下後立即急停，緊急燈紅色常亮。
- 急停狀態下，僅電源鍵有效。



清洗模式（啟動鍵+反轉鍵）

- 開機狀態下，長按 3 秒 → 進入清洗模式。
- 清洗時粉碎電機正轉；按電源鍵可強制停止。
- 進料口須關閉。



活性炭計時重置（啟動鍵+出料鍵）

- 活性炭到期時，長按 5 秒 → 計時復位。

■ 指示燈說明



指示燈說明

指示狀態	顯示方式	說明
絞碎機卡料	紅燈閃爍+蜂鳴 5 秒	<ul style="list-style-type: none"> 可按反轉排除 排除後按啟動鍵恢復
攪拌倉已滿	白燈常亮	優先攪拌，不進行粉碎
集料倉已滿	紅燈閃爍+蜂鳴 3 聲	須優先清空，方可啟動設備
緊急狀態	紅燈常亮+蜂鳴長響	<ul style="list-style-type: none"> 緊急開關被按下 旋轉按鈕可解除緊急狀態
倉門未關	紅燈常亮	進料口或集料倉未關，關閉後才可使用設備
活性炭到期	白燈閃爍	更換濾芯，並重置時間
Wi-Fi 配對	白燈閃爍	配對中
Wi-Fi 已連線	白燈常亮	連線成功

SOGA